



全天候型スプレー式マーカー

**HP- Marker**

HYOGO POLICE

エイチピー・マーカー

警察庁 刑事局長賞 受賞  
兵庫県警察本部長賞 受賞

ロープやチョークでの作業が、スプレー1本に！

あらゆる現場で大活躍

- ・ 犯罪事件現場検証
- ・ 交通事故現場検証
- ・ 消防火災現場検証



雨でも晴れでも、天候や場所に関係なくどこでも手軽で簡単に使用できます。アスファルト、土面、芝生、コンクリート樹木、瓦礫など、あらゆる現場で素早く現場検証が可能です。



兵庫県警察本部刑事部鑑識課共同開発業者  
【発売元】CS株式会社シーエスサービス  
〒650-0033 神戸市中央区江戸町95番地 井門神戸ビル  
TEL:(078)-392-1635 / FAX:(078)-392-2044



【内容物】 アクリル樹脂、第四類第三石油類  
(危険等級Ⅲ:イソパラフィン53ml)  
【内容量】 240g 火気厳禁

【保管上の注意】  
・暖房器具・ファンヒーターの周囲に置かない事。  
・缶のサビを防ぐ為、水回りや湿気の多い場所には置かない事。

## スピーディーな現場保存・マーキングに最適！

犯罪現場の現場保存やマーキングは、これまで死体の周囲をロープで型取りセロテープ等で接着したり、足跡・血痕をチョークでマークする等の方法を行ってきました。

しかし・・・

- ・死体を型どっているロープが作業工程時に移動してしまう。
- ・チョークの印が降雨などのため、消滅したり、現場を汚すことがある。
- ・チョークの跡がなかなか消えない、私有地の復元に時間が掛る。
- ・ロープなどを再利用する場合、DNA資料が混合する可能性がある。

など多くの問題点がありました。

使用方法が簡単で、これらのマイナス面をクリアしたのが『HP・Marker』です。

HP・Markerは、事故・事件現場に急派される警察官がスピーディーに現場状況を保存し、さらに処理後簡単に復元することができます。

### 1 斜面・凹凸・天候などの悪条件でも容易に接着！

犯罪現場で、死体などが、斜面・凹凸の場所・天候など悪条件の場合でも容易に接着できます。



階段などの段差のある斜面でも 木など、凹凸の立体物にも可能 濡れた地面のような天候でも可能

### 2 場所を選ばず、手軽で簡単！

天候にも関係なく、どんな状況でも使用可能！！

スプレー缶一本で誰でも簡単に使用できます。 土、アスファルト、コンクリート、草、立木など

### 3 剥がれないけど、剥離が簡単！

粘着は微力であるが、風雨・振動では剥がれず、また人力によって垂直方向に引っ張れば容易に剥がすことができるので、検体・資料に汚染がありません。

※一部の繊維の絨毯など除く

※炎天下など高温になる所では、水等で冷却後、剥がしてください。



### 4 立会人票の付着や、立証措置ができる！

マークラインに立会人票を付着させることができ、写真撮影の上、立証措置ができます。

### 5 DNA資料の混合も皆無！

現場ごとに破棄するため、DNA資料の混合はありません。

### 【使用方法】

- ・ご使用前に缶を20回以上よく振ってお使いください。
- ・目的物に対し、約45度の角度で噴射してください。
- ・目的物に対し、20～30cm離して噴射してください。



死体及び遺留品などその他の物の位置を特定する場合に、**検体の周囲をマーク**して、現場保存の徹底を図るものである。

(写真は壁にもたれた状態の変死体を想定し、その状況(位置)を明確にするためにマークしているもの)




検体を移動させたあとも、**発見当時の検体の形状**を現場に残すことができるようにマークする。



アクリル樹脂(マーカー)は微接着性があり、平面だけでなく**立体的なもの(斜面・壁面・湿地帯)**等にもマークできる。



検体を取り除いた状態である。凹凸面・傾斜面などでも使用可能である。**立証措置**についてはマークしたラインは弾力(スポンジ)性・接着性があり、立会人票などを張り付けることができ、万全である。

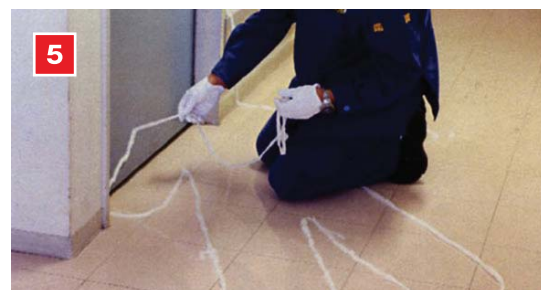

同マーカーはマークした後1～3分でアクリル樹脂が乾燥**凝固**して簡単に剥がせる。写真はマーカーを取り除いている状態である。手で**軽く引っ張れば簡単に剥がし取れ**、足で踏んでもマーカーラインは消失しない。



マーカーラインを取り除いた後、マークの形跡は残らず、現場を汚さない。使用後はアクリル樹脂であるので、まゆ状に丸めて**普通ゴミ**で廃棄できる。