



第30回 警察装備資機材開発改善コンクール 警察庁長官官房長賞 受賞

# 街頭活動用採取キット



## 使用上の注意

- 気温-15℃～+50℃までの環境下でご使用ください。
- 直射日光の当たる場所には保管しないでください。
- 灯油、ガソリンなどに接すると溶解する可能性があります。

兵庫県警察本部刑事部鑑識課共同開発業者

【発売元】CS 株式会社シーエスサービス

〒650-0033 神戸市中央区江戸町95番地 井門神戸ビル

TEL:(078)-392-1635 / FAX:(078)-392-2044

**特長** この採取キットは、特に、交通事故時の塗膜片等の採取に効果があるものです。鑑定に重要な役割をもつ「塗膜片の縁の形状」の保護や採取資料運搬時の破損等による「形状の変化」が防止できます。さらに、次に記載する特長がありますので、街頭活動の際の様々な現場資料の採取にご活用ください。


- 1 **パッケージになっているので、現場資料を破壊しない**  
(全天候型パッケージで採取資料の汚染・コンタミ防止)
- 2 **採取方法が簡単で、素手でも採取できる**  
(保護フィルムを剥がして、粘着面で現場資料を押さえるだけ)
- 3 **立証措置が簡単**  
(採取小票等でパッケージを封緘するだけ)

※粘着ゲルシートが柔軟な為、製造過程で保護フィルムに気泡が入ることがありますが、使用上の問題はございません。

※当採取キットにより、たばこの吸い殻や皮膚片又は繊維片等の採取もできますが、DNA組織専用で作成したものではありません。

※大型サイズの採取キットについてはお問い合わせ下さい。

## 1 袋から取り出す

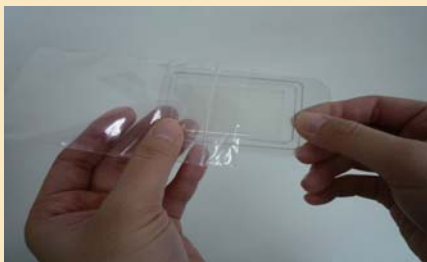

## 2 キットを開き、粘着部の保護フィルムを剥がす



## 3 採取する部分に押し付ける



## 4 ゆっくりと剥がす (塗膜の破壊防止)



## 5 パチッと音がするまで四隅をきっちり押さえる



## 6 キットを採取小票で封緘し、ビニール袋に入れる



本体：PET  
粘着部：粘着ゲルシート